

# ミルクタイム 哺乳びん消毒器S

Simple  
Speedy  
Slim

ママの「ほしい」をピップから  
P!  
PIP BABY

## 取扱説明書


このたびは、  
ご購入誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも見られるところに保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立てください。




もくじ	ページ
各部の名前	1
安全のために必ずお守りください。	2
ご使用方法	3～4
お手入れ	5
蒸し器として使用する方法	5～6

# 各部のなまえ

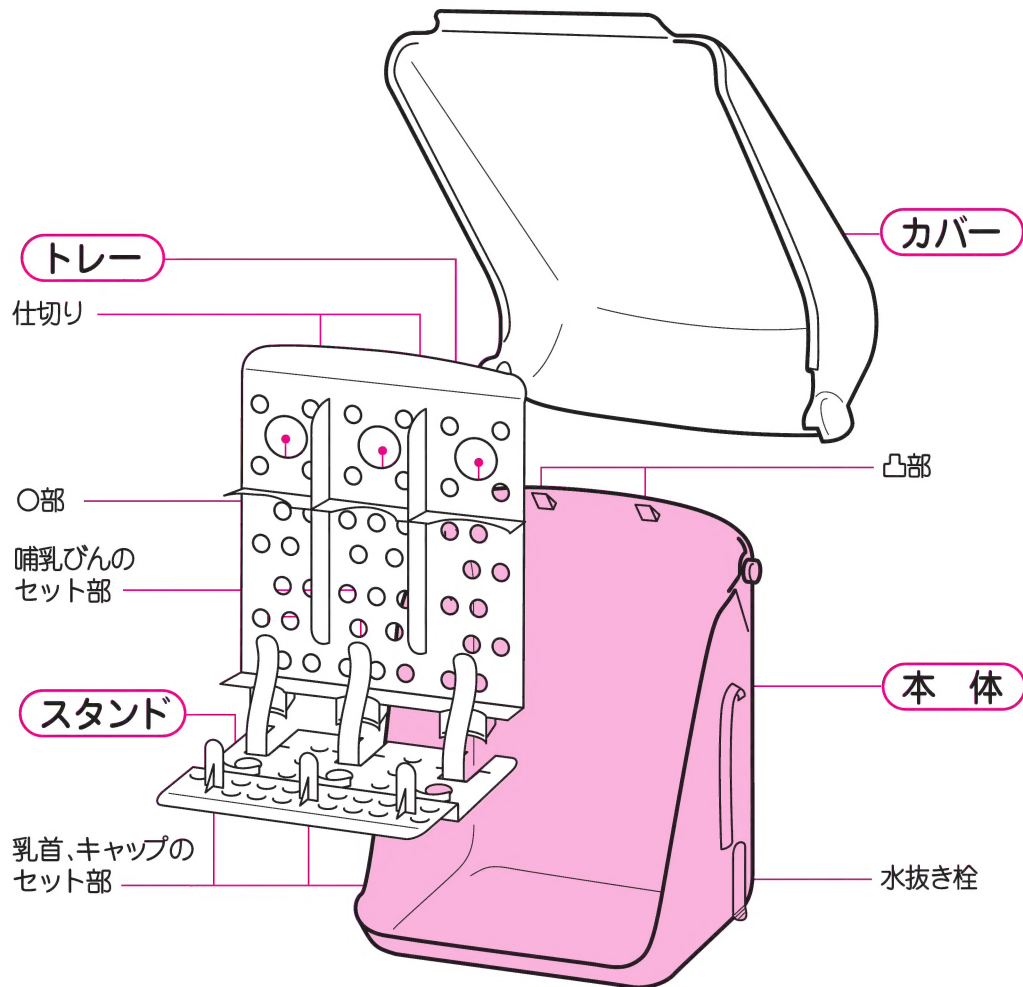

カバー、トレイ、スタンドは本体からとりはずせます。

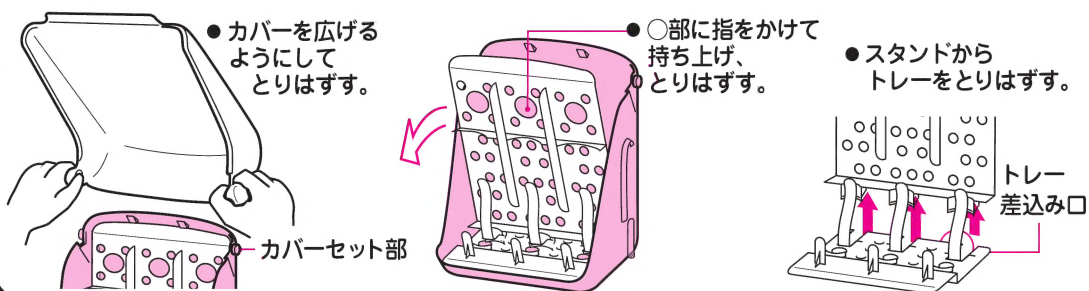

## 機能説明

- 家庭用電子レンジ(高周波出力400～600W)専用です。
- 大型哺乳びん(240ml)を3本収納できます。
- 乳首、キャップも哺乳びんといっしょに消毒できます。
- プラスチック製またはガラス製、どちらの哺乳びんも消毒できます。

# 安全のために必ずお守りください。

ご使用の前に、この「安全のために必ずお守りください。」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

※表示の意味は、次の通りです。



**注意**

誤った取扱いをしたときに障害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性が想定されるもの

※図記号の意味は、次の通りです。



**禁止**




**注意**

**やけどを防ぐために**


**加熱直後は、  
子供を近づけない。**

(加熱後、内部に残った熱湯がこぼれ、  
やけどをする恐れがあります。)

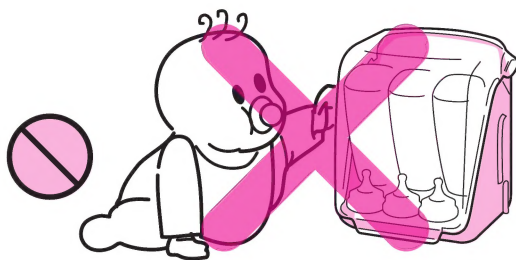


**水抜き栓を開けたまま  
使用しない。**

(加熱後、蒸気がふき出し、  
やけどをする恐れがあります。)

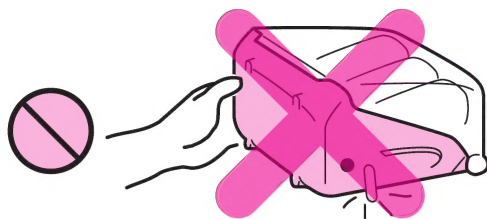


**傾けて水抜き栓を開けない。**

(加熱後、内部に残った熱湯がこぼれ、  
やけどをする恐れがあります。)

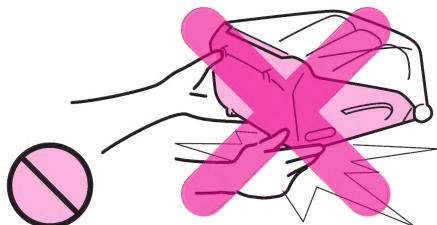

**加熱直後は、取り出さない。**


(●消毒器が高温になっています。  
●消毒器の中に熱湯が残っています。  
●蒸気が出る場合があります。)

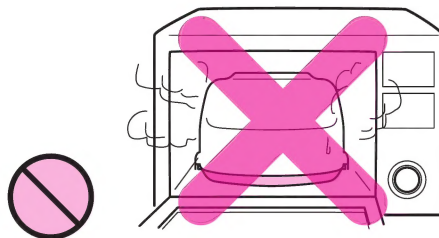


# ご使用方法

## 準備する


1. 本体にカバー、トレー、スタンドをセットする。

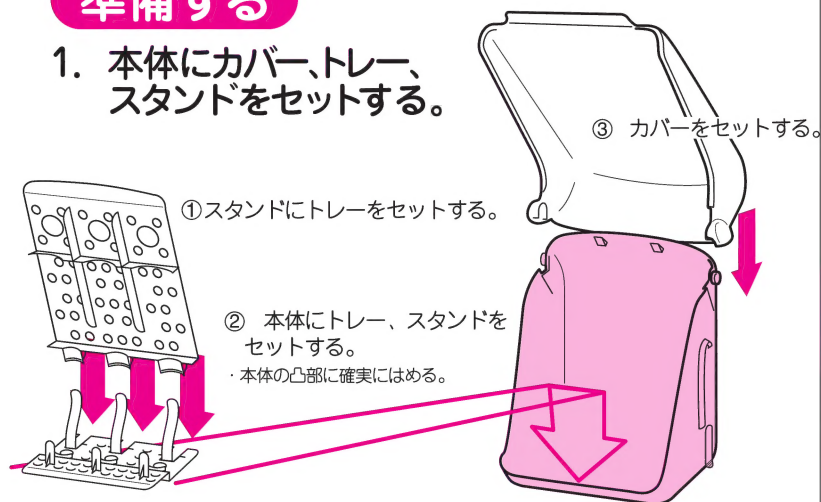


2. 水抜き栓を閉める。

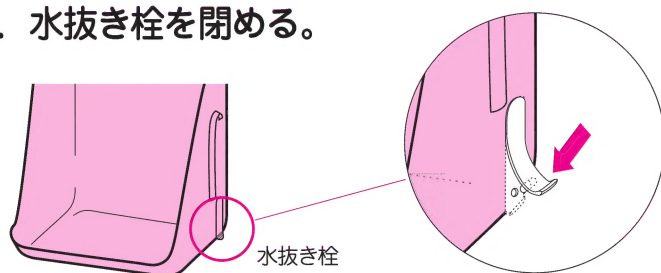

3. 水を100ml入れる。

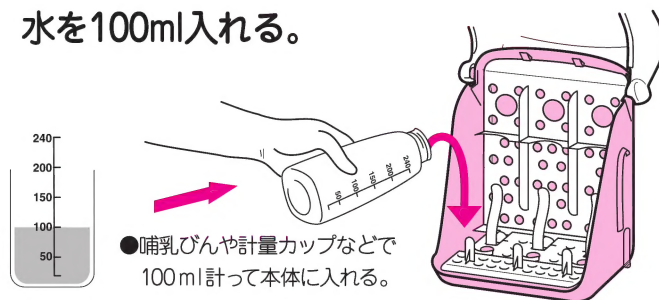

4. 哺乳びんと乳首をセットし、カバーをする。

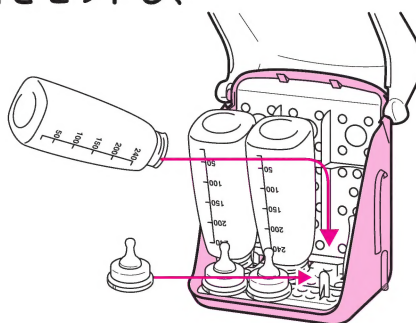

## ⚠ 注意

水抜き栓を開けたまま使用しない。

(加熱後、蒸気がふき出し、やけどをする恐れがあります。)

## お願い

- 水の量が100mlよりも少ない状態や、空の状態で使用しない。  
(変形の原因になります。)

## お願い


- 哺乳びん、乳首、キャップは、セットする前にきれいに洗う。  
(汚れた状態で消毒すると変形の原因になります。)
- 哺乳びん、乳首、キャップ以外は消毒しない。  
(変形の原因になります。)



# ご使用方法

## 消毒する

### 5. 電子レンジに入れる。

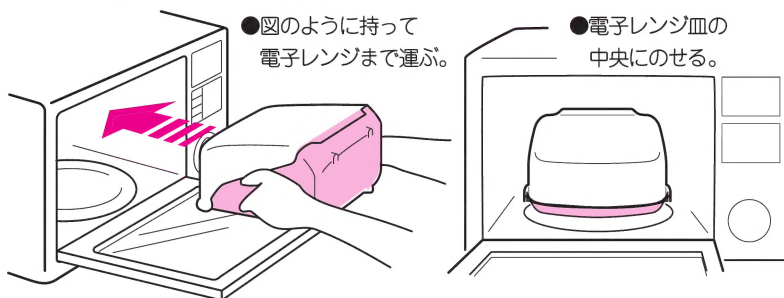


### 6. 電子レンジ機能で5分間加熱する。


- 必ず電子レンジ機能だけが働く方法で加熱する。  
(オープン、トースター、グリルなどの機能で加熱すると変形の原因になります。)
- スタート直後、消毒器が回転しているか確認する。

### 7. 電子レンジから取り出す。

- 内部に残ったお湯をこぼさないように取り出す。

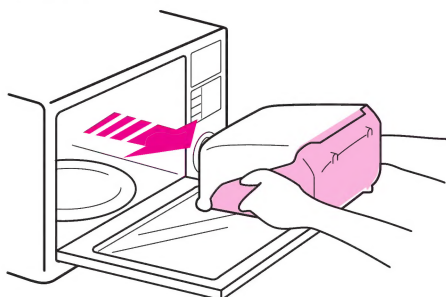

### 8. 消毒器から水をぬく。

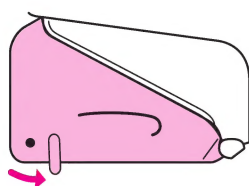

① 水抜き栓を開ける。



② 傾けて水をぬく。

## 保管する

消毒終了後24時間以内は衛生的な状態で保管できます。

- 消毒器を立て、フタをした状態で保管する。



## お願い

- 電子レンジの庫内が熱い間は使用しない。  
(変形の原因になります。)
- ターンテーブルまたは、金属製の電子レンジ皿の上に直接のせない。  
(消毒器の底が溶ける原因になります。電子レンジ専用の皿がない場合は、陶器製で無地の皿をご使用ください。)
- 汚れた電子レンジ皿にのせない。  
(汚れがついている部分が高温になるため変形の原因になります。)

## お願い

- 加熱する前に、電子レンジの取扱説明書で加熱方法を再確認してください。
- 5分以上加熱しない。  
(変形の原因になります。)

## ⚠ 注意

加熱直後は取り出さない。

- 消毒器が高温になっています。
- 消毒器の中に熱湯が残っています。
- 蒸気が出る場合があります。

加熱直後は子供を近づけない。

- (内部に残った熱湯がこぼれ、やけどをする恐れがあります。)

## ⚠ 注意

傾けて  
水抜き栓を開けない。

- (内部に残った熱湯がこぼれ、やけどをする恐れがあります。)

## お願い

- 24時間以上保管した場合は、使用方法に従って再度消毒する。

# お手入れ

●やわらかいスポンジに中性洗剤を含ませて洗ったあと、水ですすぐ。



## お願い

- 各部品とも油分が残らないように  
ていねいに洗う。  
(油分が残っていると  
変形の原因になります。)
- たわし、磨き粉など  
で磨かない。  
(キズがつきます。)

# 蒸し器として使用する方

## お願い


蒸し器として使用した後は、油分などをよく洗い流してください。

油分や汚れが消毒器に付いていると使用した時に変形する場合があります。  
食品のにおいや色が消毒器に残る場合があります。


## 準備する

### 1. 本体にトレイをセットする。

●仕切りのない面を上にしてセットする。

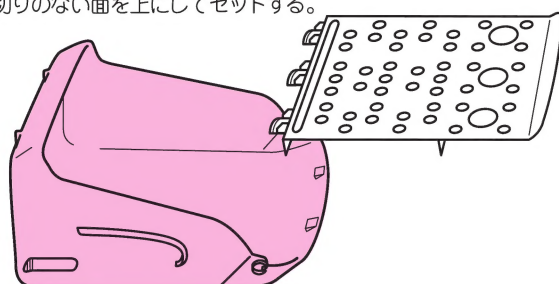

### 2. 水抜き栓を閉める。

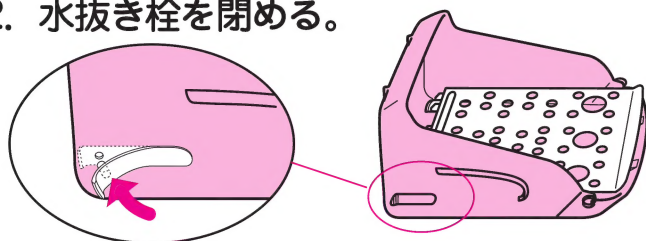


## ⚠ 注意

水抜き栓を開けたまま  
使用しない。


(加熱後、蒸気がふき出し、  
やけどをする恐れがあります。)

# ご使用方法

## 3. 水を100ml入れる。

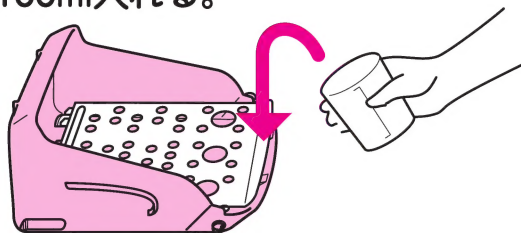


## 4. 食品をのせ、カバーをする。

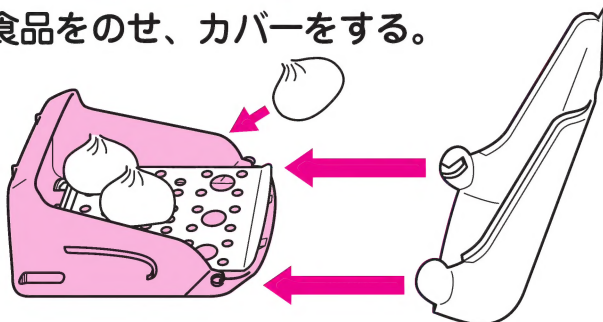

## 調理する

## 5. 電子レンジに入れる。

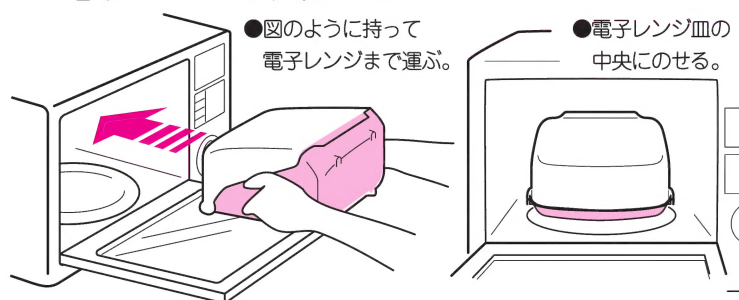


●図のように持って  
電子レンジまで運ぶ。

●電子レンジ皿の  
中央にのせる。

## 6. 電子レンジ機能で加熱する。

- 必ず電子レンジ機能だけが働く方法で加熱する。  
(オープン、トースター、グリルなどの機能で加熱すると変形の原因になります。)
- スタート直後、消毒器が回転しているか確認する。

## 7. 電子レンジから取り出す。

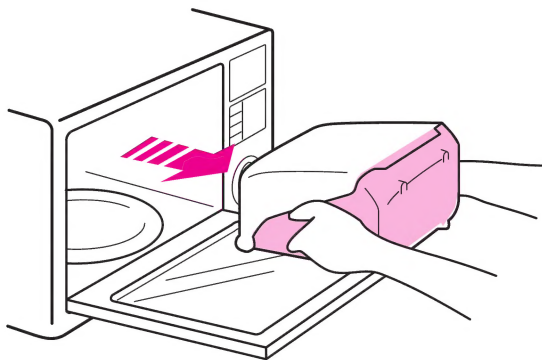

### お願い

- 水の量が100mlよりも少ない状態や、空の状態で使用しない。  
(変形の原因になります。)

### お願い

- 食品以外のものを入れない。
- 油分の多い食品は加熱しない。

### お願い

- 電子レンジの庫内が熱い間は使用しない。  
(変形の原因になります。)
- ターンテーブルまたは、金属製の電子レンジ皿の上に直接のせない。  
(消毒器の底が溶ける原因になります。電子レンジ専用の皿がない場合は、陶器製で無地の皿をご使用ください。)
- 汚れた電子レンジ皿にのせない。  
(汚れがついている部分が高温になるため変形の原因になります。)

### お願い

- 加熱する前に、電子レンジの取扱説明書で加熱方法を再確認してください。
- 5分以上加熱しない。  
(変形の原因になります。)

## ⚠ 注意

加熱直後は取り出さない。

- 消毒器が高温になっています。
- 消毒器の中に熱湯が残っています。
- 蒸気が出る場合があります。

加熱直後は子供を近づけない。

- 内部に残った熱湯がこぼれ、やけどをする恐れがあります。

# 仕 様

---

サ イ ズ	幅195mm ×奥行213mm ×高さ117mm 最大幅260mm	
原料樹脂	カバー : ポリカーボネート 本体 : ポリプロピレン スタンド: ポリプロピレン	トレー : ポリプロピレン 水抜き栓: シリコンゴム
耐熱温度	カバー : 140℃ 本体 : 140℃ スタンド: 140℃	トレー : 140℃ 水抜き栓: 200℃